


Hướng dẫn nạp CODE cho Mạch Bluetooth Đỏ DSP MINI Khi Thay IC Mới

(Phần mềm này chỉ dùng cho ic mới mua từ shop, không áp dụng cho sản phẩm khác hay mua hàng ở nơi khác.)


Với mạch bluetooth miếng vuông đỏ mini bị lỗi ic > sau khi thay ic mới xong, các bạn cắm cáp micro usb để kết nối với máy tính, rồi làm theo các bước sau để nạp phần mềm cho ic.

Bước 1: Tải phần mềm update_ac6965a_dsp_mini_do.zip về giải nén > pass: 1111

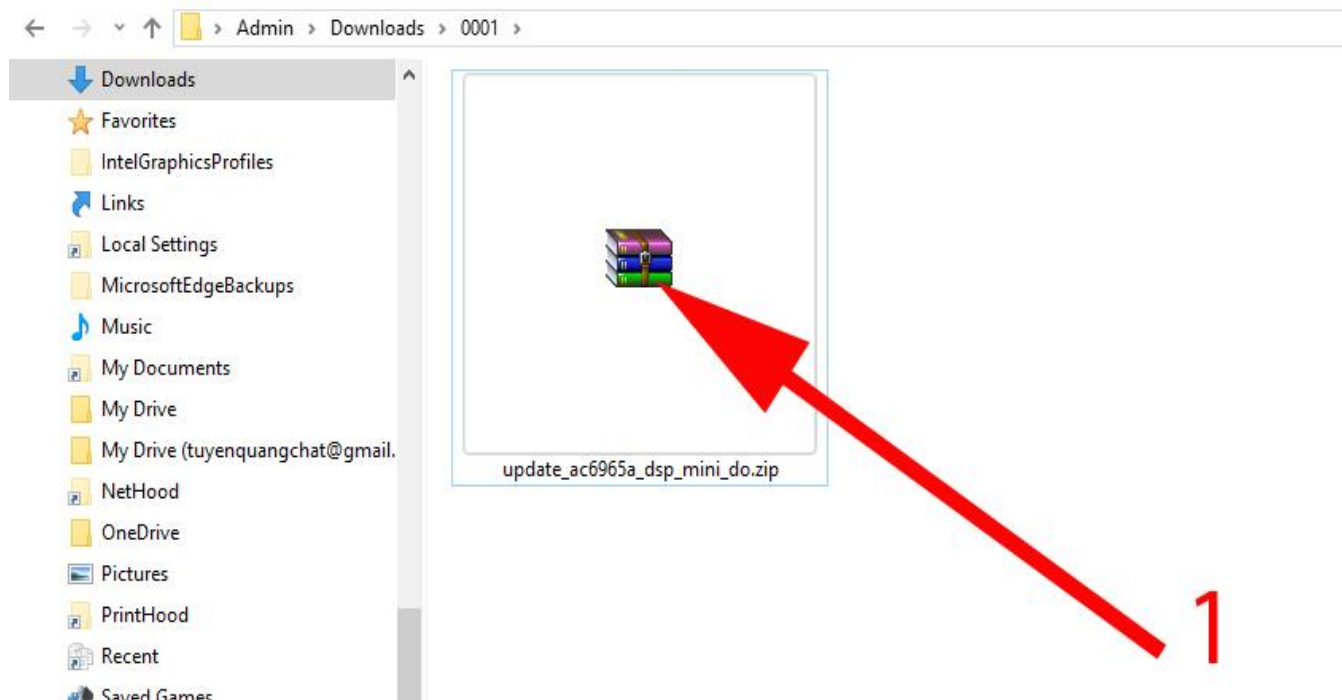


Bước 2: Mở file updata.exe

> 0001 > update_ac6965a_dsp_mini_do > update_ac6965a_dsp_mini_do >			
Name	Date modified	Type	Size
data	2026-10-25 9:58 PM	File folder	
make-package.bat	2025-03-21 9:03 PM	Windows Batch File	1 KB
updata.exe	2025-08-11 5:38 PM	Application	7,048 KB
update.u	2026-10-20 3:44 PM	UFW File	2,033 KB

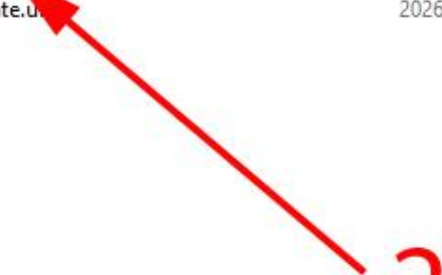


2


Bước 3: Chọn Tự Động Nâng Cấp > Chọn Mở (open files)

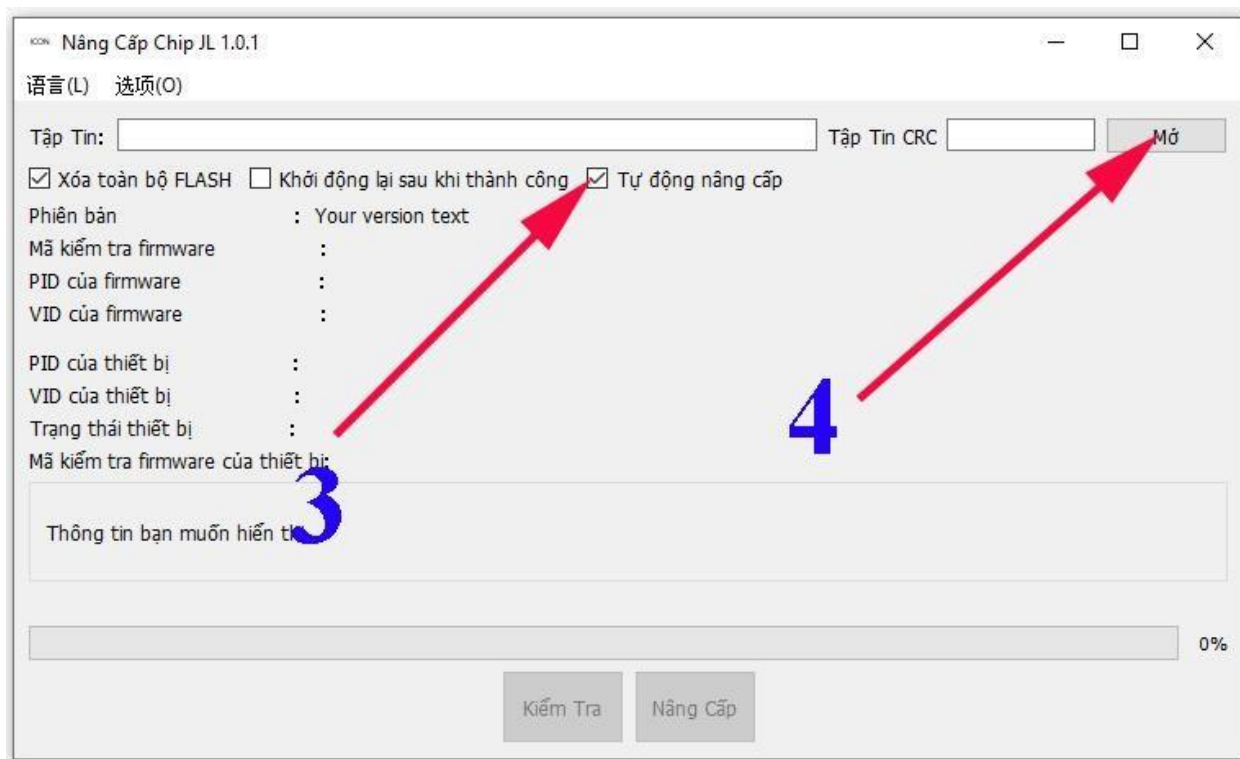

Bước 4: Chọn file updata.ufw > chọn open

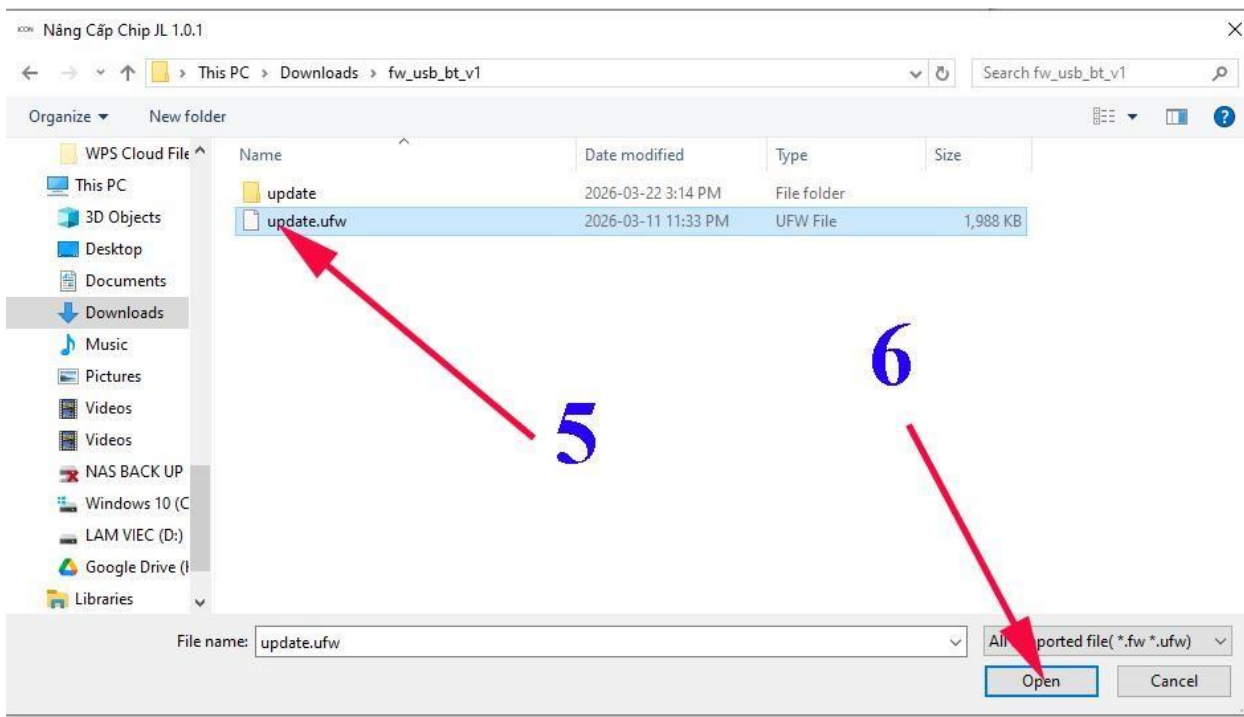

Sau khi được như hình bên dưới thì cắm mạch đã hàn chuẩn IC vào máy tính, phần mềm sẽ tự cập nhật như hình.

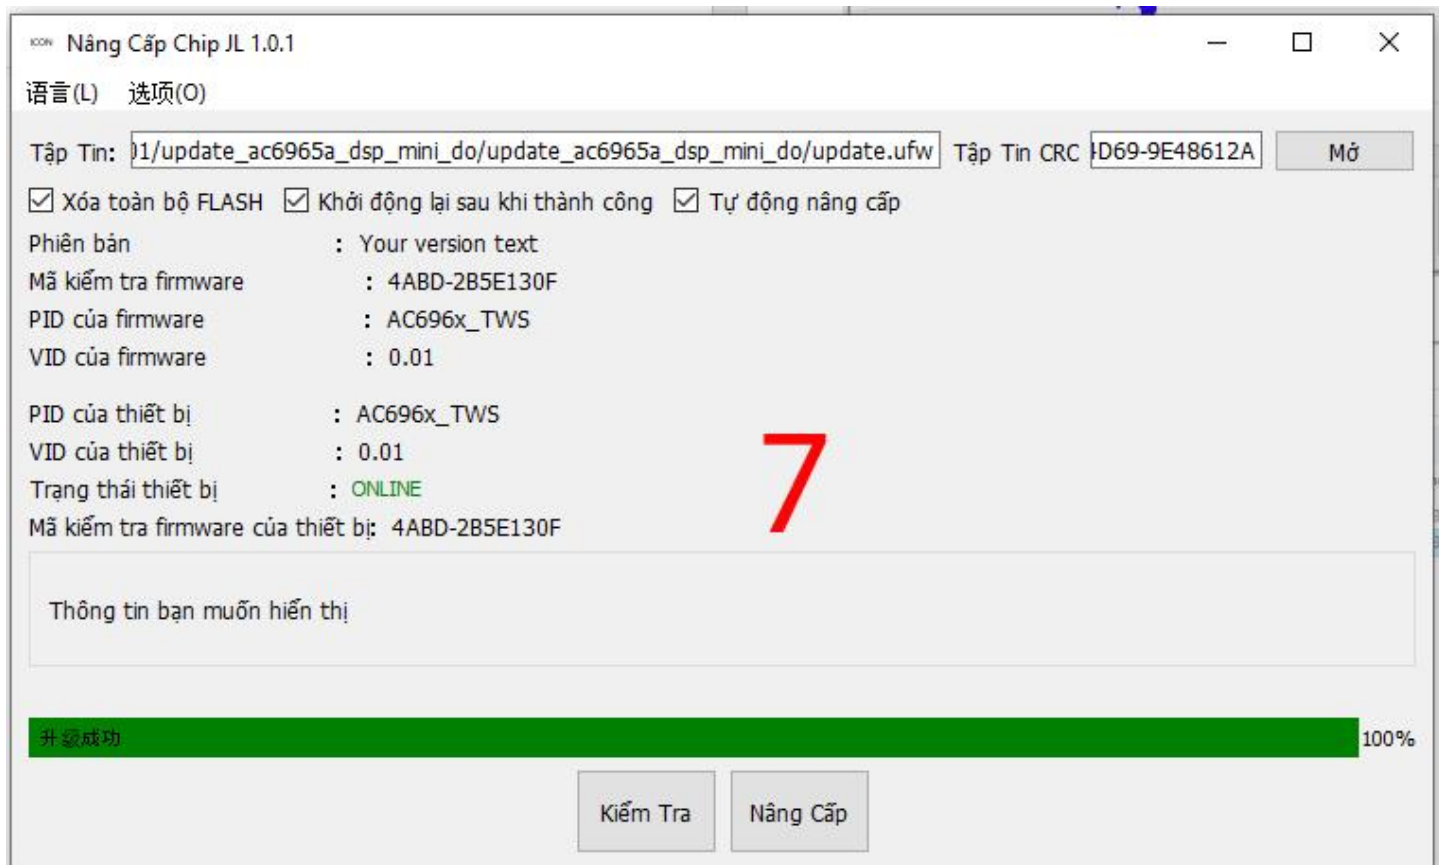

Sau khi cập nhật xong như hình thì rút mạch ra, tắt phần mềm đi. Các chức năng sau đó đã đầy đủ như bản mua mới.

VÀI LƯU Ý:

- Phần mềm chỉ áp dụng cho IC mua từ shop, ic nơi khác hoặc bóc từ mạch khác ra sẽ không nhận và báo lỗi sai KEY.
- Kiểm tra kỹ xem có chân ic nào bị dính không, ic này rất dễ dính chân nếu tay nghề hàn kém.
- Đôi khi cắm vào chip không nhận ONLINE > có thể kiểm tra lại cáp usb có chập chờn không. Hoặc chân IC hàn nhìn đã ok nhưng chưa tiếp hết cũng gây ra máy tính chưa nhận usb.